
Manual del usuario

21PT9457
21PT9467

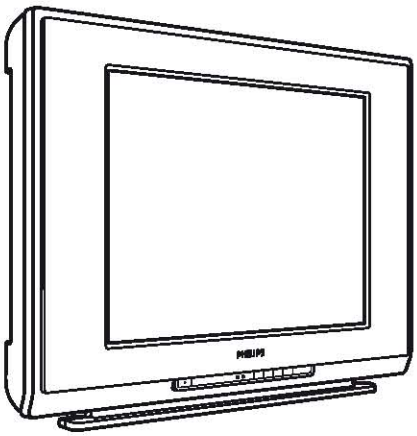

Importado para México por: Philips Mexicana S.A. de C.V. Av. La Palma No.6, Col. San Fernando la Herradura Huixquilucan, Edo. de México C P 52784 Teléfono: 52 69 90 00 País de Origen: China	Exportador: Philips Consumer Electronics País de Origen: China

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU APARATO

PHILIPS

Estimado Consumidor,

FELICITACIONES POR HABER ADQUIRIDO ESTE PRODUCTO...
Y BIENVENIDO A LA FAMILIA PHILIPS.

Le agradecemos su confianza en Philips y estamos seguros de que su televisor le traerá muchos momentos agradables, pues es unproductode tecnología moderna y con muchos recursos. Para disfrutar de todo su potencial, basta leer atentamente este manual y seguir las orientaciones indicadas. Si después de leer el manual, aún le queda alguna duda, hable con nosotros a través de nuestro CIC (Centro de Información al Consumidor).

Muchas gracias.

Al encender su aparato por el botón POWER en el TV se procesan en forma automática varios ajustes para garantizar la mejor calidad de imagen y sonido, este proceso puede durar cerca de 15 segundos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Philips Argentina S.A.es una empresa socialmente responsable, a la cual le preocupa la valorización de sus recursos humanos internos, la justa y correctarelación con la comunidad, el medio ambiente, el ambiente de trabajo y el compromiso de cumplimiento de las leyes.

INFORMACIÓN AMBIENTAL

Embalaje: Todo el material que no es necesario fue retirado del embalaje del producto. Intentamos, en cada proyecto, hacer embalajes cuyas partes sean de fácil separación y también materiales reciclables, como almohadillas de poliestireno, cartón corrugado y bolsas de plástico. Intente hacer el descarte del embalaje de manera conciente, y de preferencia destinándolo para recicladores.
Producto: El producto adquirido tiene materiales que pueden ser reciclados y reutilizados si son desmontados por compañías especializadas.
Baterías y pilas: Estos elementos contienen sustancias químicas, y por ende deben ser descatados de manera apropiada.
Descarte: Solicitamos observar la legislación existente en su región con relación a los destinos de los productos al final de lavida útil, destino de los componentes del embalaje y de las pilas y baterías.

En caso de dudas por favor consulte la Responsabilidad Social y nuestros Centros de Informaciones al Consumidor.

Philips Consumer Electronics y el Medio Ambiente agradecen su colaboración.

Sólo para uso del cliente
Escriba las informaciones abajo que están ubicadas en la parte trasera del gabinete. Guarde-las para futura referencia.

N° de modelo _____

N° de serie _____

CONTENIDO

Introducción

Información y consejos de seguridad 4

Funciones de instalación básicas

Conexión del TV (conexión básica) 5
Uso y cuidado del control remoto 5
Tipos de conexión 6
Conexiones de audio/video (reproducción) 6
Conexiones de audio/video (grabación) 8
Funciones del control remoto 9
Funciones de control del TV 10

Instalación del TV

Selección del menú de instalación 11
Sintonización manual de canales 12

Funciones

Ajustes de imagen 14
Ajustes de sonido 15
Función Temporizador 16
Subtítulos encapsulados 17
Reducción del ruido 17
Smart Picture 18
Smart Sound 18

General

Antes de llamar al servicio 19
Especificaciones 20



Directiva de reciclaje - Su televisor utiliza materiales que se pueden volver a utilizar o que pueden reciclarse. Para minimizar la cantidad de material desechado en el medio ambiente, empresas especializadas recuperan aparatos usados para desarmado y recolección de los materiales reutilizables.

SEGURIDAD

- Desconecte el cable de alimentación cuando:
 - la luz verde o roja abajo de la pantalla del TV esté intermitente.
 - una línea blanca luminosa aparece en la pantalla .
 - durante una tempestad con rayos.
 - el aparato no sea utilizado por un tiempo prolongado.

- Al limpiar la pantalla del TV, nunca use los agentes abrasivos de limpieza. Use un paño suave humedecido.

- Ninguna fuente de llama , como velas encendidas , debe ser puesta sobre el TV o en las inmediaciones.

- No ponga su TV bajo la luz directa del sol o calor.


- Deje un espacio de como mínimo 10 cm al rededor del televisor para permitir una adecuada ventilación, para evitar sobrecalentamiento.

- Evite poner su aparato (por ejemplo : cerca de la ventana) adonde pueda ser expuesto a lluvia o humedad.


- Ningún objeto que contenga líquido debe ser puesto sobre el televisor, para evitar que éstos goteen o caigan sobre el aparato.

- Nunca intente reparar un aparato defectuoso. Siempre consulte técnicos o talleres especializados.

- Limpie cuidadosamente las superficies del gabinete con un paño limpio. Nunca utilice lustra muebles, sprays insecticidas u otros productos químicos en el gabinete o en áreas próximas, pues pueden dañar permanentemente la terminación del mismo.

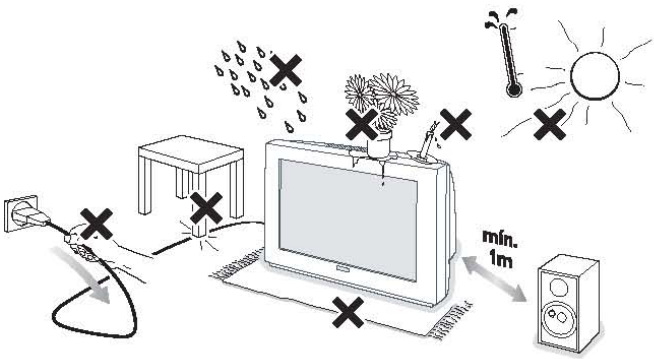


CONEXIÓN DEL TV (CONEXIÓN BÁSICA)

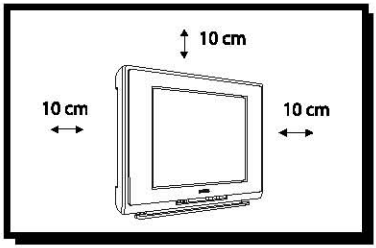


Instalación del aparato de TV

- Coloque el televisor en una base firme (rack, estante, etc).
- Deje un espacio de por lo menos 10 cm alrededor del aparato para ventilación, evitando un calentamiento excesivo.
- No coloque el aparato cerca de un calefactor u otras fuentes de calor.
- No coloque el televisor donde pueda estar expuesto a la lluvia o a excesiva humedad.

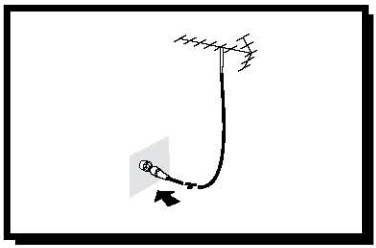


Conexión de la antena

- Conecte la antena al enchufe de antena de la cubierta posterior.
- Inserte el enchufe de conexión a la red en el tomacorriente de pared.

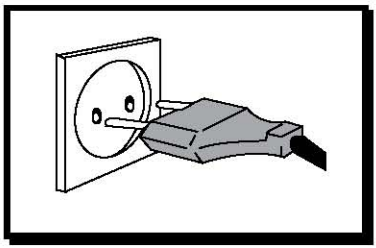

Conexión a la red eléctrica


- Para conocer el voltaje correcto de la red eléctrica, consulte la etiqueta de tipo en la parte posterior del aparato de TV.
- Consulte a su distribuidor si su suministro principal es diferente.
 Nota: Este diagrama no representa el enchufe ni el tomacorriente reales.

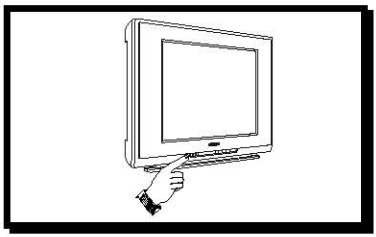

Encendido del aparato

- Presione el botón de encendido principal para encender o apagar el TV.
- Si el aparato está en espera (indicador encendido), presione el botón Power del control remoto para encender el aparato.

USO Y CUIDADO DEL CONTROL REMOTO

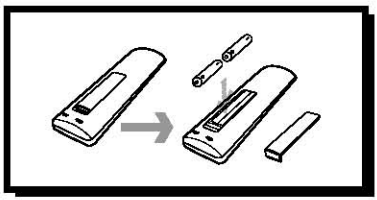

- Inserte el tipo de baterías correcto en el compartimiento.
- Asegúrese de colocar las baterías en la dirección correcta.

TIPOS DE CONEXIÓN

La mejor

★★★★



Entrada de video componente (CVI)

Proporciona calidad de imagen superior al separar las señales de luminancia verde, azul y roja. Se usa normalmente con los cables de audio izquierdo (blanco) y derecho (rojo).

Buena

★★☆☆



Audio/Video compuesto (AV o LADO)

Proporciona una mejor calidad de imagen que la antena o la entrada de cable. Cables separados de video (amarillo), audio izquierdo (blanco) y audio derecho (rojo).

Básica

★☆☆☆




Antena/Cable

Proporciona una conexión básica con una antena normal o un proveedor de cable.

CONEXIONES DE AUDIO/VIDEO (REPRODUCCIÓN)

Enchufes AV en la parte posterior del TV

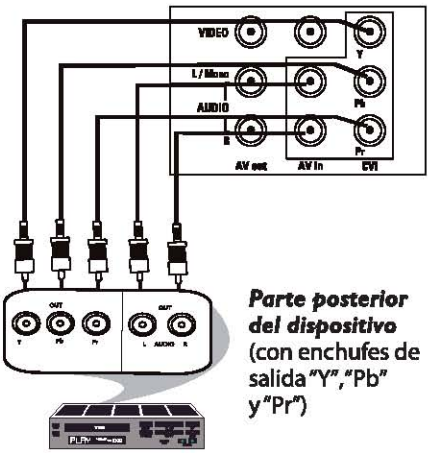

Parte posterior del dispositivo (con enchufes de salida "Y", "Pb" y "Pr")


Conexión de un dispositivo con la entrada de video compuesto (CVI)

Puede conectar un reproductor de DVD o VCR con los enchufes de entrada de video componente (CVI) que se encuentran en la parte posterior del TV.

1) Conecte los cables desde las entradas "Y", "Pb" y "Pr" del TV a las salidas "Y", "Pb" y "Pr" del dispositivo.
2) Conecte los cables de audio desde la entrada Audio L/R del TV a la salida Audio L/R del dispositivo.
3) Seleccione el canal CVI presionando el botón AV del control remoto para ver el programa.

CONEXIONES DE AUDIO/VIDEO (REPRODUCCIÓN)

Enchufes AV en la parte posterior del TV

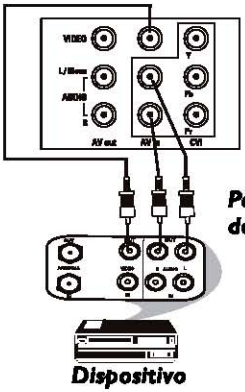

Conexión de un dispositivo con cables de video compuesto


También puede conectar un reproductor de DVD o VCR con los enchufes de entrada de video que se encuentran en la parte posterior y a un costado del TV.

1) Conecte los cables de video y de audio L/R desde las entradas VIDEO y AUDIO IN en la parte posterior o a un costado del TV a las salidas AUDIO y VIDEO OUT del dispositivo.
2) Seleccione el canal correcto presionando el botón AV del control remoto para ver el programa. Si se usan los conectores traseros, seleccione el canal AV. Si se usan los conectores laterales, seleccione el canal SIDE AV.

CONEXIONES DE AUDIO/VIDEO (GRABACIÓN)

Conexión para grabar desde el canal de TV

Enchufes AV en la parte posterior del TV

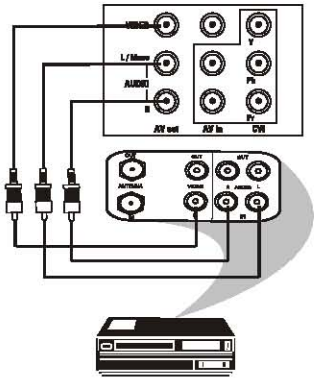


– Conecte los cables RCA de vídeo y audio desde los enchufes INPUT del VCR a la salida MONITOR OUT que se encuentra en la parte posterior del TV.

VCR (con enchufes de entrada de vídeo y audio)

Conexión para grabar desde televisión por cable al VCR

Enchufes AV en la parte posterior del TV

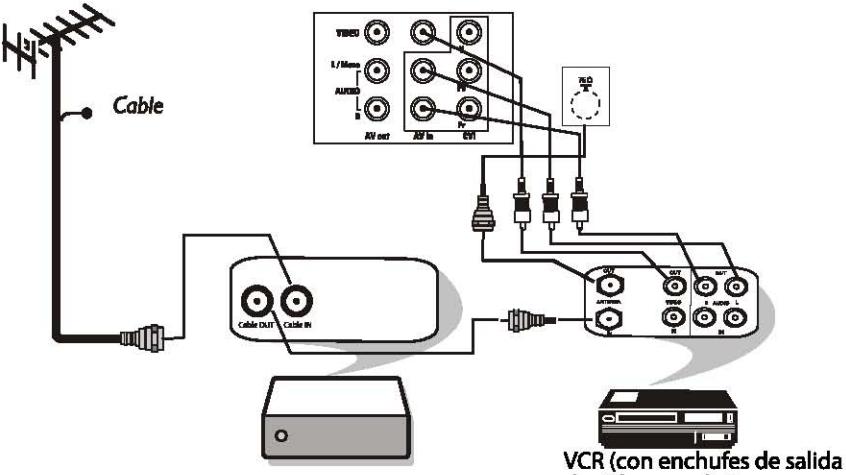

Caja superior de ajuste

VCR (con enchufes de salida de vídeo y audio)

– Conecte el cable RF desde la salida OUT de la caja superior de ajuste a la entrada Antenna IN del VCR. Desde la salida Antenna OUT del VCR, conecte el cable RCA al enchufe Antenna que se encuentra en la parte posterior del TV.
– Conecte los cables RCA de vídeo y audio desde los enchufes OUTPUT del VCR a la entrada AV que se encuentra en la parte posterior del TV.
– Para mejorar el sonido de su TV, conecte los cables de audio a un sistema de audio externo en lugar de conectarlos al VCR. Para equipos mono, conecte sólo el enchufe AUDIO L.

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

(Consulte la página adecuada para el control remoto que viene con su aparato)

❶ Standby
Le permite poner el TV en espera. Para encender el TV, presione CH+ o -, ⏻ o los botones numéricos..

❷ SAP
Durante una transmisión estéreo o SAP sirve para cambiar de SAP a ESTÉREO o MONO.

❸ ACTIVE CTRL
(No se aplica)

❹ SLEEP
Para seleccionar un período de tiempo después del cual el aparato cambia automáticamente al modo en espera.

❺ TIMER
Para ajustar la hora del TV.

❻ SURF
(No se aplica)


❼ Cursor
Estos 4 botones se usan para desplazarse por los menús o proporcionar un acceso directo a los distintos formatos de imagen.

❽ MENU
Para hacer aparecer el menú o salir de uno.

❾ Smart Sound
Se usa para acceder a una serie de configuraciones almacenadas: **PERSONAL, VOZ, MÚSICA o TEATRO.**

❿ VOL
Para ajustar el nivel de sonido.

⓫ Botones numéricos
Para acceder directamente a los canales. Para un canal de 2 dígitos, ingrese el segundo dígito antes de que desaparezca el guión.

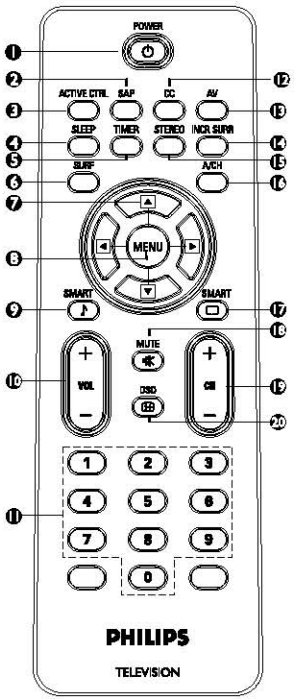

⓬ CC
Los subtítulos le permiten leer el contenido de voz de los programas de televisión en la pantalla del TV. Presione este botón para seleccionar el tipo de subtítulos.

⓭ Selección del canal AV
Presione varias veces para seleccionar AV, CVI, S-VIDEO o SIDE AV.

⓮ Incredible Surround
Para habilitar o deshabilitar la función Incredible Surround. En estéreo, los sonidos de los altavoces están más separados. En mono, se obtiene un efecto seudo espacial.

⓯ STEREO
Durante una transmisión estéreo o SAP sirve para cambiar de SAP a Estéreo o MONO.

⓰ ALTERNATE CHANNEL
Para cambiar entre el canal actual y el anterior.

⓱ Smart Picture
Se usa para acceder a una serie de configuraciones almacenadas: **SUAVE, NATURAL, COL. VIVOS, PERSONAL.**


⓲ MUTE
Para desactivar o restaurar el sonido.

⓳ Selección de canales
Para acceder al canal siguiente o al anterior. El número y el modo de sonido se muestran durante algunos momentos cuando seleccione un nuevo canal.

⓴ On screen display
Para mostrar o borrar la información en pantalla. También se usa este botón para salir del menú.

FUNCIONES DE CONTROL DEL TV

Los controles del TV se encuentran en la parte delantera o a un costado del aparato, dependiendo del modelo.

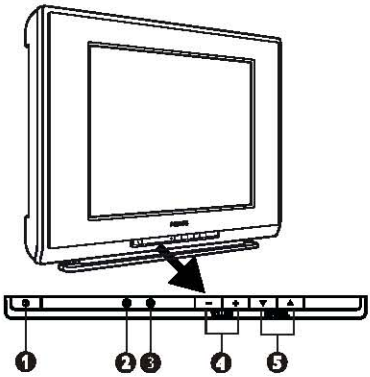


❶	Botón de encendido	Enciende o apaga el suministro eléctrico principal.
❷	Indicador de modo en espera	El indicador se enciende cuando se activa el modo en espera.
❸	Sensor del control remoto	Actúa como sensor para activar los controles del TV cuando se le apunta con el control remoto.
❹	Botones Volume + / -	Suben o bajan el volumen del sonido.
❺	Botones Channel + / -	Seleccionan un canal en orden ascendente o descendente.


Consejo:

- Para mostrar el menú principal, haga lo siguiente: Mientras mantiene presionado el botón Volume +, presione el botón Volume -.
- Presione el botón Channel - o + para seleccionar el siguiente elemento del menú.
- Presione el botón Volume - o + para acceder a un submenú y ajustar la configuración.

SELECCIÓN DEL MENÚ DE INSTALACIÓN

Las instrucciones de operación generalmente explican la operación del TV con los botones del control remoto, a menos que se especifique de otra forma. Lea detenidamente las siguientes instrucciones y siga los pasos como se muestran para familiarizarse con las instalaciones y con todas las funciones disponibles en su aparato.

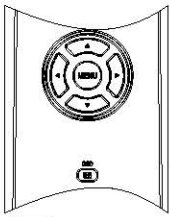

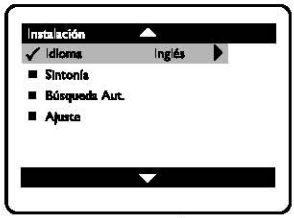

Presione (MENU), seguido de (^) o (v) hasta que se seleccione INSTALACIÓN, y luego presione (>).

IDIOMA : Esta función le permite cambiar el idioma del menú.

(<) o (>) Presione repetidamente el botón para buscar entre la lista de idiomas y seleccione el idioma de su elección.

BANDA : Elige el tipo de sintonía : **Antena** (canal 2 al 69), **Cable** (canal 1 al 125) o **Auto**. Use el modo **Cable** solamente si este sistema está disponible en su residencia. En el modo **Auto** el sistema transmitido es detectado y seleccionado automáticamente.

(<) o (>) Pulse las teclas de cursor **PARA LA DERECHA** o **PARA LA IZQUIERDA** para seleccionar el modo deseado.

BÚSQUEDA AUT : La sintonización automática de canales le permite almacenar automáticamente cada programa.

(<) o (>) Presione el botón para comenzar la sintonización automática de canales.


MANUAL : La sintonización manual de canales le permite ajustar la recepción de señales y el sistema del TV.


Consulte el capítulo sobre instalación manual para obtener detalles.

(EXIT) Quita el menú de la pantalla.

Después de la búsqueda automática, sólo se mostrarán los canales que seleccione al presionar los botones CH + o –. Todos los canales se pueden seleccionar con los botones numéricos del control remoto.

SINTONIZACIÓN MANUAL DE CANALES

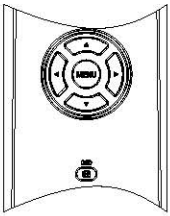

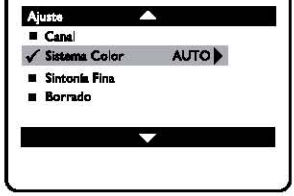

Presione (MENU), seguido de (^) o (v) hasta que se seleccione INSTALACIÓN, y luego presione (>).

CANAL :

(1) (2) (3)
(4) (5) (6)
(7) (8) (9)
(0)

Escoja el número del canal que desee ajustar.
Presione los botones correspondientes para el número de canal.

SISTEMA COLOR : Esta función le permite seleccionar el sistema de COLOR que desee. Si se selecciona AUTO, se seleccionará automáticamente el sistema de color respectivo de acuerdo con el sistema de transmisión.
Nota: Seleccione manualmente el sistema de color y sonido que desee si la recepción es deficiente en el modo Auto.

(v) Presione repetidamente el botón hasta que se seleccione Sistema Color.

(<) o (>) Presione el botón para seleccionar el sistema color que desee (AUTO, PAL-N, PAL-M, NTSC-M).

Sintonía Fina : Esta función se puede usar cuando sea necesario realizar pequeños ajustes para mejorar la recepción de la imagen o el sonido.

(v) Presione repetidamente el botón hasta que se seleccione Sintonía Fina.


(<) o (>) Use la sintonía ?na hasta obtener la mejor recepción.


Grabar :

(v) Presione repetidamente hasta que se seleccione Grabar.
El menú mostrará **GRABAR?**

(<) o (>) Presione para grabar el canal que sintonice.
El menú mostrará **GRABADO**.

SINTONIZACIÓN MANUAL DE CANALES

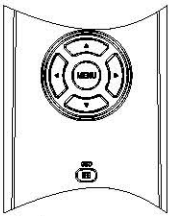

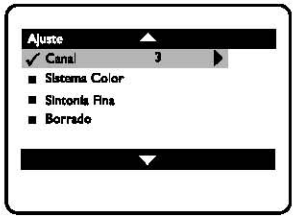

Presione (MENU), seguido de (^) o (v) hasta que se seleccione INSTALACIÓN, y luego presione (>).


Borrado : Esta función le permite borrar o editar canales que tengan una señal de TV defectuosa o débil o que no vea frecuentemente.
Nota: Luego de que se borre un canal, no puede acceder a él con el botón CH + o –. Sólo puede acceder al canal con los botones de dígitos de canales (0 al 9).


(v) Presione repetidamente el botón hasta que se seleccione **Borrado**.

(<) o (>) Seleccione **Sí** para borrar el canal.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) Para editar o borrar más canales, presione repetidamente el botón (^) hasta que se seleccione **Canal**. Presione el número del canal a seleccionar luego repita los pasos anteriores.

AJUSTES DE IMAGEN

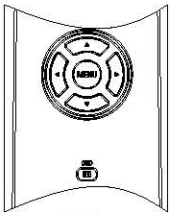

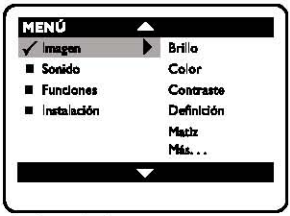





Presione (MENU), seguido de (^) o (v) hasta que se seleccione menú IMAGEN, y luego presione (>).

Presione (^) o (v) para seleccionar el elemento en el menú IMAGEN. Use los botones (<) o (>) para ajustar el nivel o para seleccionar la configuración que desee. Presione el botón (⊡) para salir del menú.

Elementos del menú Imagen	Actividades
BRILLO	Aumente o disminuya para ajustar el nivel de brillo.
COLOR	Aumente o disminuya para ajustar el nivel de color.
CONTRASTE	Aumente o disminuya para ajustar el nivel de contraste.
DEFINICIÓN	Aumente o disminuya el nivel de de?nición para mejorar el detalle de la imagen.
Matiz	Ajuste el color de los objetos para hacerlos más rojos o verdes para obtener una visión más natural (sólo en NTSC).
Tono de Color	Escoja desde 3 configuraciones (Normal, Cálido o Frío).
Contraste +	Al seleccionar la opción **Sí**, se optimizará el contraste realzando la imagen.

AJUSTES DE SONIDO

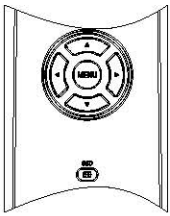

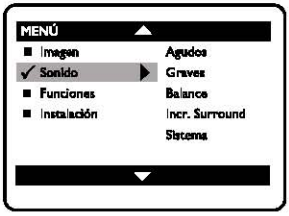



Presione (MENU), seguido de (^) o (v) hasta que se seleccione menú SONIDO, y luego presione (>).


Presione (^) o (v) para seleccionar el elemento en el menú SONIDO. Use los botones (<) o (>) para ajustar el nivel o seleccionar la configuración que desee.

Presione el botón (i+) para salir del menú.

Elementos del menú Sonido	**Actividades**
Agudos	Aumente o disminuya para ajustar el nivel de AGUDOS.
Graves	Aumente o disminuya para ajustar el nivel de GRAVES.
Balance	Aumente o disminuya para ajustar el nivel de BALANCE.
Incr. Surround	Seleccione el efecto: MONO o ESPACIAL en el canal de sonido mono. Seleccione el efecto:INCR.SURROUND o ESTÉREO en el canal de sonido estéreo.
SISTEMA	Seleccione MONO, ESTÉREO o SAP.

Consejo: En modoTV, puede cambiar el sonido a **SAP, ESTÉREO** o **MONO** presionando el botón **SAP** para alternar entre los tres modos. El modo se mostrará en la esquina superior derecha de la pantalla.

FUNCIÓN TEMPORIZADOR

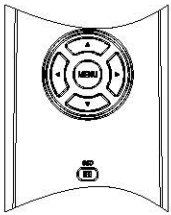




Presione (MENU), seguido de (^) o (v) hasta que se seleccione el menú FUNCIÓN, luego presione (>).

La función Temporizador le permite configurar el temporizador para que cambie a otro canal a una hora especificada mientras ve otro canal. También puede usarla como alarma para encender el TV a una hora especificada desde el modo en espera. Para que funcione el temporizador, el TV no debe estar apagado. Una vez que se apaga el TV, se desactiva el temporizador. También puede ingresar directamente al menú Temporizador mediante el botón Timer del control remoto.

(<) o (>) Presione los botones izquierda o derecha del cursor para ingresar al menú TEMPORIZADOR.

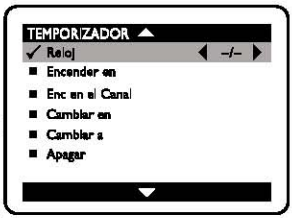


(^) o (v) Presione los botones del cursor hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el elemento.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) Presione los botones de dígitos (0 al 9) para seleccionar la hora o el canal que desee.

Elementos del menú Temporizador	Actividades
Reloj	Para ajustar la hora actual.
Encender en	Para ajustar la hora de encendido del TV desde el estado en espera.
Enc en el Canal	Para ajustar el canal en el que se encenderá el TV como alarma.
Cambiar en	Para ajustar la hora en que el TV se cambie a otro canal.
Cambiar a	Para ajustar a qué canal se cambiará el TV.
Apagar	Para ajustar la hora en la que el TV entrará en el estado en espera.
Activar	La configuración incluye: Una vez para una sola alarma, diariamente para cada día, NO para cancelar.

SUBTÍTULOS

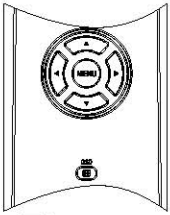



Presione (MENU), seguido de (^) o (v) hasta que se seleccione el menú FUNCIÓN, luego presione (>).

Subtítulos (CC) le permite leer el contenido hablado de los programas en la pantalla del TV. Esta función usa "cuadros de texto" para mostrar los diálogos y las conversaciones mientras se transmite el programa. La disponibilidad de esta función depende de la transmisión. No todos los programas se producen con subtítulos. Con frecuencia, las estaciones de TV pueden usar abreviaturas de palabras, símbolos gramaticales y otras reducciones para mantener el diálogo sincronizado con la acción. Esto varía según la fuente del material que se transforma en texto y no indica la existencia de problemas en el televisor.

(v) Presione el botón hasta que se seleccione Subtítulos.

(<) o (>) Presione el botón para seleccionar CC1, CC2, CC Mudo o NO.
Nota: CC Mudo es lo mismo que CC1 cuando la función Mudo está activada.

Consejo: Puede cambiar el modo de CC presionando el botón CC del control remoto para alternar entre los cuatro modos. El modo se mostrará en la esquina superior derecha de la pantalla.

REDUCIR RUIDO

Durante la transmisión de una señal débil, aparecerá ruido aleatorio en la imagen. Al aparecer, la imagen contiene puntos blancos y negros. Reducir Ruido reduce la aparición de estos puntos, por consiguiente, crea una experiencia visual más agradable.

(v) Presione repetidamente el botón hasta que se seleccione Reducir Ruido.

(<) o (>) Presione el botón para seleccionar Sí o No.



SMART PICTURE

Ya sea que vea una película o juegue un juego de video, el TV tiene configuraciones automáticas de control de video que coinciden con la fuente del programa o con el contenido actuales. La función Smart Picture reconfigura rápidamente los controles de video del programa del TV para varios tipos diferentes de programas y condiciones de visión que pueda haber en su hogar. Todas las configuraciones de Smart Picture vienen de fábrica para ajustar automáticamente los niveles de Brillo, Color, Contraste y Definición del TV.

Presione repetidamente el botón para buscar entre las 4 configuraciones, específicamente: **Personal, Suave, Natural, Col.Vivos** y seleccione la configuración de imagen que desee.

De?nición de la configuración de imagen

Personal : La configuración de imagen se ajusta según su preferencia.

Suave : Enfatiza los colores "cálidos". (Adecuado para condiciones en que la habitación está poco iluminada y proporciona un efecto similar al cine al apagar las luces.)

Natural : Enfatiza los colores originales.

Col.Vivos : Enfatiza los colores muy vibrantes.Esta configuración es óptima para ver programas de TV en una habitación con harta iluminación.

SMART SOUND

Ya sea que vea una película o juegue un juego de video, el TV tiene configuraciones automáticas de control de sonido que coinciden con su fuente del programa o con el contenido actuales. La función Smart Sound reconfigura rápidamente los controles de sonido del programa del TV para varios tipos diferentes de programas y condiciones de visión que pueda haber en su hogar. Todas las configuraciones de Smart Sound vienen de fábrica para ajustar automáticamente los niveles de agudos y graves del TV.

Presione repetidamente el botón para buscar entre las 4 configuraciones, específicamente: **Personal, Voz, Teatro, Música** y seleccione la configuración de sonido que desee.

De?nición de la configuración de sonido

Personal : La configuración de sonido se ajusta según su preferencia.

Voz : Enfatiza los tonos altos (agudos amplificados).

Teatro : Enfatiza la sensación de acción (graves y agudos ampli?cados).

Música : Enfatiza los tonos bajos (graves amplificados).

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO

A continuación, aparece una lista de los síntomas que se producen frecuentemente. Antes de llamar al servicio, realice estas simples verificaciones. Algunos de estos síntomas se pueden rectificar fácilmente si sabe qué hacer.

Síntomas	Lo que debe hacer
Irregularidad en el color (desigualdad)	• Apague el TV con el botón de encendido principal. Espere 20 minutos antes de volver a encenderlo. • Verifique que el TV no esté ubicado muy cerca de los altavoces o de objetos magnéticos.
No enciende	• Compruebe que el cable de suministro eléctrico del TV esté enchufado en el tomacorriente de la red eléctrica. Si de todas formas no se suministra energía, desconecte el enchufe. Espere 60 segundos y vuelva a insertar el enchufe. Encienda nuevamente el TV.
No hay imagen	• Revise la conexión de la antena en la parte posterior del TV. • Posible problema de la estación de TV. Pruebe otro canal.
Buena imagen, pero no hay sonido	• Trate de aumentar el volumen. • Revise que no esté desactivado el sonido. Si está desactivado, presione el botón **Mute** del control remoto para restaurarlo.
Buen sonido, pero el color es deficiente o no hay imagen	• Trate de aumentar las configuraciones de contraste y brillo.
Imagen nívea y ruido	• Revise la conexión de la antena en la parte posterior del TV.
Líneas punteadas horizontales	• Posible interferencia eléctrica (por ejemplo, secador de pelo, aspiradora, etc.). Apague los artefactos.
Imágenes dobles o imágenes "fantasma"	• Posible mala ubicación de la antena. El uso de una antena altamente direccional puede mejorar la recepción.
El TV no responde al control remoto	• Apunte el control remoto directamente al lente del sensor remoto ubicado en el panel de control remoto delantero del TV. • Verifique la fecha de vencimiento de las baterías del control remoto.

ESPECIFICACIONES

	21PT9457	21PT9467
Imagen		
Tipo de visualización en pantalla	Tubo de imagen Super Slim	
Tamaño de la pantalla en diagonal	53 cm	
Tamaño visible de la pantalla	51 cm	
Sonido		
Altavoces	2 x 3 W	
Sistema de sonido	Estéreo	
Recepción		
Sistema de TV	PAL-M, PAL-N, NTSC-M	
Reproducción de video	PAL, NTSC	
Recepción de canales	VHF/UHF (Canal 2 al 69); Cable (Canal 1 al 125)	
Conectividad		
Posterior	CVI, 1x entradas CVBS, entrada de antena (75 Ω), salida de monitor	CVI, 1x entradas CVBS, entrada de antena (75 Ω), salida de monitor
Lateral	Entradas CVBS	–
General		
Potencia en espera	< 3 W	
Peso neto	20 kg	
Peso bruto	23 kg	
Consumo Máximo	72 W	
Dimensiones del aparato (ancho x alto x profundidad) mm	594 x 461 x 327 mm	594 x 461 x 327 mm
Accesorios	Control remoto, 2 x baterías AAA	

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Nota: Para conocer el voltaje de funcionamiento de la red eléctrica, el consumo de energía, el modelo y el número de serie, consulte la etiqueta que se encuentra en la parte posterior del aparato.

Artefacto: **Modelo:**
Fabricante/Importador: Philips Argentina S.A.
y/o Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A.
Dirección: Vedia 3892 - Buenos Aires
Fecha de Venta:

	Nro. de serie

Firma y sello de la casa vendedora.

PHILIPS ARGENTINA S.A. en adelante denominada "la empresa", garantiza al comprador de este artefacto por el término de (1) año a partir de la fecha de adquisición, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo —sin cargo alguno para el adquirente— cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. El certificado debe ser completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.
2. Serán causas de anulación de esta garantía en los casos que corresponda:
 2.1. Uso impropio o distinto del uso doméstico.
 2.2. Exceso o caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.
 2.3. Instalación y/o uso en condiciones distintas a las marcadas en el "Manual de instalación y uso" que se adjunta a esta garantía.
 2.4. Cualquier intervención al artefacto por terceros no autorizados por la empresa.
3. La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:
 3.1. Enmiendas o raspaduras en los datos del certificado de garantía o factura.
 3.2. Falta de factura original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del encabezamiento del presente certificado.
4. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
 4.1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
 4.2. Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados.
 4.3. Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones, descargas o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o rayos, deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario o conexión del artefacto a redes que no sean las especificadas en el Manual de Uso del mismo.
 4.4. Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causadas por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
 4.5. Las fallas o daños ocasionados en desperfectos en la línea telefónica.
 4.6. Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débiles.
5. Las condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detalladas en el Manual de Uso del mismo.
6. La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad al usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.
7. En caso de falla, el usuario deberá requerir la reparación a la empresa a través del Service Oficial y/o Talleres Autorizados más próximos a su domicilio y cuyo listado se acompaña al presente. La empresa asegura al usuario la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

8. Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
9. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
10. En caso de que durante el período de vigencia de esta garantía el artefacto deba ser trasladado a las Delegaciones Oficiales y/o Talleres Autorizados de Service para su reparación, el transporte será realizado por la empresa y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para su ejecución.

PHILIPS

Red de Talleres Autorizados

CAPITAL FEDERAL

ATTENDANCE S.A.
- Av. Monroe 3351 (1430) Capital Federal
- Tel.: 4545-5574/0704
- Ventas de Repuestos y Accesorios
- Tel.: 4545-0854

ELECTARQ
- Av. Córdoba 1357 - (1055) Cap. Fed.
- Tel.: 4811-1050
- Ventas de Repuestos y Accesorios

Caballito	Digi Tronic	Av. San Martín 1762	4583-1501

BUENOS AIRES

Azul	Herlein Raúl Horacio	Av. 25 de Mayo 1227	(02281) 426719
Bahía Blanca	Ortiz Osvaldo Raúl	Soler 535	(0291) 4585329
Junín	Gualberto Marcelo	Alsina 537	(02362) 442754
La Plata	Da Tos Virgilio	Calle 68 Nº 1532	(0221) 4518021
La Plata	Lasistec (S.I. La Plata)	Calle 11 Nº 1161	(0221) 4217961
Mar de Ajó	Piqué Jorge Roberto	Catamarca 16	(02257) 421750
Mar del Plata	Central Servicio	Olazábal 2249	(0223) 4721639
Mar del Plata	Iglesias Miguel Angel	Diag. Pueyrredón 3229	(0223) 4945633
Moreno	Argentrónica S.H.	Bmé. Mitre 2977 loc.2	(0237) 4589500
Necochea	Leal Carlos	Calle 64 Nº 3217	(02262) 430996
Olavarría	Mocorich Juan Antonio	Alsina y Alvaro Barros	(02284) 427974
Pehuajó	Calcagni Carlos Alberto	Zubiría 794	(02396) 472665
Pergamino	Campos Otamendi Alberto	Dr. Alem 758	(02477) 421177
San Nicolás	Presutti José Luis	Bv. Alvarez 148	(03461) 454729
San Pedro	Manisale Alberto	Mitre 1695	(03329) 425523
Tandil	Lazzarini Oscar Rafael	Pellegrini 524	(02293) 442167
Tres Arroyos	Saini Fabián y Sergio	Av. Belgrano 562	(02983) 427369
Zárate	Spinozzi, Julio	Ituzaingó 1030	(03487) 427353
Trenque Lauquen	Labrune	San Martín 426	(02392) 423248

GRAN BUENOS AIRES

Avellaneda	Torres Juan Carlos	Av. Mitre 2559	4255-5854
Florencio Varela	Torres Juan Carlos	San Martín 2574	4255-5854
Gregorio de Laferrere	Alvarez Corral Manuel	Honorio Luque 6084	4626-1322
Lomas de Zamora	Attendance S.A.	Laprida 485	4292-8900
Merlo	Argentrónica S.H.	Pte. Cámpora 2175	(0220) 4837177/4829934
Morón	Servitronic (Ballesteros)	Ntra. Sra. del Buen Viaje 1222	4627-5856
Olivos	Appliance	Av. Libertador 2664	4794-7700
Quilmes	Torres Juan Carlos	E. Ríos esq. Gran Canaria	4255-5854
San Fernando	Bonelli Miguel Alberto	General Pinto 1252	4744-7240
San Miguel	Paz Marcelo	Belgrano 999	4664-4131
Villa Ballester	Servitronic (Ballesteros)	José Hernández 3101	4757-2515

CATAMARCA

Catamarca	Omicron	San Martín 225	(03833) 427235

CHACO

Resistencia	Bonacorsi Mario Evaristo	Vedia 412	(03722) 420504
Resistencia	Freschi Jorge Oscar	Av. Avalos 320	(03722) 426030

CHUBUT

Comodoro Rivadavia	Monticelli Víctor Carlos	Alem 264	(0297) 4442629

CORDOBA

Córdoba	Servelco S.R.L.	Pje. E. Marsilla 835	(0351) 4724008/4732024
Córdoba	Electarg S.R.L.	Avenida Colón 544	(0351) 4255999
Río Cuarto	Maurutto Víctor G.	Bv. Almafuerte 467	(0358) 4660204
Río Tercero	Robotti Víctor	Homero Manzi 149	(03571) 423330
San Francisco	Acuña Walter	M. Moreno 360	(03564) 425367
Villa María	Grasso Eduardo	Bv. Alvear 541	(0353) 4621366
Villa María	Rúa Alejandro	Bv. Alvear 221	(0353) 4532951

CORRIENTES

Corrientes	Alonso Gerardo	Salta 1197	(03783) 466791
Paso de los Libres	Hantouche José	A. Bompland 1090	(03772) 425021
Goya	Quinodoz Carlos M.	José Gomes 1126	(03777) 432402

ENTRE RIOS

Concordia	Dalzotto Jorge	Humberto Primo 834	(0345) 4219233
Gualeguaychú	Kroh Adalberto Rubén	Santiago Díaz 22	(03448) 428380

FORMOSA

Formosa	Vallejos Rogelio Ramón	Mitre 276	(03717) 435985

JUJUY

Jujuy	Sandoval Raúl Antonio	Av. P. Marshik 528	(0388) 4256847

LA PAMPA

General Pico	Electrónica M.D.	Calle 20 N° 370	(02302) 425047
Santa Rosa	Tecnocyf Electrónica	Av. Roca 179	(02954) 428636

MENDOZA

Mendoza	Bonadeo Eduardo A.	Juan B. Justo 595	(0261) 4241111
San Rafael	Di Geronimo José A.	Av. Mitre 575	(02627) 425620 Int. 11

MISIONES

El Dorado	Pastori Daniel (tele-son)	Polonia 24	(03751) 424014
Monte Carlo	Pastori Daniel	Av. Libertador 1204	(03751) 460311
Posadas	Fouce Juan Carlos	Av. Mitre 1866	(03752) 425921

NEUQUEN

Neuquén	Capdevila Ana M. (Tevseur)	Fotheringham 110	(0299) 4480679

SALTA

Salta	Galland Roque Alberto	Alvarado 1066	(0387) 4317256

SAN JUAN

San Juan	King Electrónica	Mendoza 802 (Sur)	(0264) 4228918

SAN LUIS

Villa Mercedes	Clancia Eduardo Rubén	L. Guillet 380	(02657) 423990
San Luis	Rizzotto Carlos Antonio	Malpú 696	(02652) 428747

SANTA CRUZ

Río Gallegos	Vivar Héctor	Alberti 287	(02966) 422168

SANTA FE

Rafaela	Forni Horacio María	Sgto. Cabral 104	(03492) 428823
Reconquista	Sponton Alfredo	Habberger 1516	(03482) 421523
Rosario	Alaria Service S.R.L.	Pts. Roca 371	(0341) 4401598
Rosario	SIP S.R.L.	España 470	(0341) 4252825 ó 4256180
San Jorge	Mandrile Alcides	H. Yrigoyen 1543	(03406) 440513
Santa Fe	Litoral Service S.R.L.	9 de Julio 2785	(0342) 4533563
Venado Tuerto	Degiovanni Adalberto Juan	Av. Hipólito Yrigoyen 1289	(03462) 424613

SANTIAGO DEL ESTERO

Santiago del Estero	Barchini Raúl Enrique	Rivadavia 833	(0385) 4213672

TIERRA DEL FUEGO

Río Grande	Mojan Jorge O.	Laserra 570	(02964) 422566

TUCUMAN

Tucumán	Albo Roque (Edu-Mag)	M. Avellaneda 129	(0381) 4229078

PARAGUAY

Asunción	Serviphil	Av. Eusebio Ayala 4181	00595 21 503917
Ciudad del Este	Audio & Video	P. de la Patria c/Av. Caballero	(061) 502962
Concepción	Electrónica Concepción	Presidente Franco 284	(031) 40960
Encarnación	M'S Service Store	Villarrica 472	(071) 202616

URUGUAY

Montevideo	C.E.V.	Uruguay 1325	(005962) 901-1212
Montevideo	Maldrey S.A.	18 de Julio 2302	(005962) 408-1770

03TA09

Para realizar consultas sobre este producto, Ud. puede comunicarse con el Centro de Atención al Cliente:

❑ ARGENTINA
Tel.: 4544-2047
Fax: 4545-2928

❑ PARAGUAY
Tel.: 009-800-54 1 0004
(Número gratuito)

❑ URUGUAY
Tel.: 0004-054 176
(Número gratuito)

Dirección de mail:
customerphilips@philips.com.ar





Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com